



# DKI Transportvognen brugsvejledning

Sådan arbejder du med vognen,  
så du belaster din krop mindst

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Når du skal køre vognen manuelt.....	3
Brug en kassekile når du skal tømme vognen .....	4
Hvis ikke du har en kassekile .....	5
Kobling af vogne.....	5
Brems vognen .....	6
Når du skal køre vogntog .....	7

## Når du skal køre vognen manuelt



Skub vognen med begge hænder. Læsset må ikke begrænse udsynet i kørselsretningen.\*

Træk kun kortvarigt når det er nødvendigt og **brug begge hænder**. Pas på ulykkesrisikoen, hvis du snubler.

Hvis du mangler udsyn anbefales du at bruge et hjælpemiddel fx en trækker eller mover. Alternativt denne teknik:

1. Check at kørselsvejen er fri.
2. Igangsæt kørslen som på billedet.



3. Når vognen er i bevægelse, flytter du den ene hånd til pladen og træder lidt ud til siden af vognen, så du kan se kørselsvejen. Den anden hånd har fat om håndtaget.

4. Der vil være en blind vinkel: Skift efter behov fra side til side, så du hele tiden er orienteret om kørselsvejen.

5. Når du skal bremse eller ændre retning, tager du igen fat med en hånd på hvert håndtag.

\*AT-vejledning: Løft, træk, skub D.3.1.



Opsæt kuppelspejle for at opnå bedre overblik over færdselsvejen.



Løft gitteret af ved at gribe fat i den bedste højde du kan få – helst et sted mellem midt på låret og op til skulderhøjde.

Stå i skridtstående stilling så tæt på vognen som muligt. Hold gitteret tæt til dig under hele løftet.

Løft så kort tid som muligt.

Sæt gitteret på med samme metode.

## Brug en kassekile når du skal tømme vognen



Skub kassekilen ind mellem de to kasser med låsetappen opad.

Løft låget til side på øverste kasse.

Træk kassen ud med kassekilen.

Løft kassen ud af buret ved at tage fat i øverste kant af kassen og med den anden arm under kassen.



<http://auh.intranet.rm.dk/AUH-nyt/2021/2021-06-juni/vi-har-opfundet-en-kassekile/>

**Bestil kassekiler:** send mail til [ML@tech-huset.dk](mailto:ML@tech-huset.dk) – skriv antal, adresse, kontaktperson og faktureringsoplysninger. Leveringstid ca. en uge.



## Hvis ikke du har en kassekile



Brug en løftevogn så du kan trække kassen ud på løftevognens plade.

Hvis du ikke har en løftevogn:

1. Kør vognen tæt på aflæsningsstedet så du løfter så kortvarigt som muligt.

2. Stå i skridtstående stilling. Tag låget af kassen og træk kassen ud med den ene hånd omkring kassens overkant.

4. Læg den anden hånd under kassens bund, når kassen er trukket godt halvvejs ud.

5. Brug samme metode når du skal fylde vognen.

## Kobling af vogne



Sænk trækstangen:

**Næsehjulet skal stå i kørselsretning**, inden du sænker trækstangen.




Brug begge hænder når du skal trykke trækstangen ned.

Stå i skridtstående stilling med fødderne mod trækstangen .

Brug musklerne i benene til arbejdet.

## Check sammenkoblingen

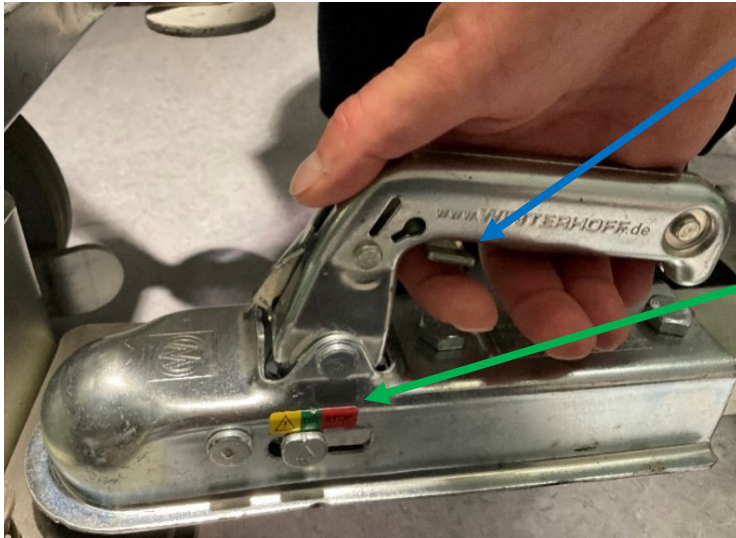

Tryk på palen med pegefingern når du skal af- og til-koble vogne.

Check at vognen er korrekt koblet fast:

- ✓ Kig på mærket på siden – GRØN er korrekt.

## Brems vognen



Brug bremsen når du skal parkere vognen på et sted der skråner eller under transport i lastbil.

Lås bremsen ved at træde pedalen ned.

Lås bremsen op ved et let, vandret skub på pedalen med skoen.

Vær opmærksom på, at hvis det lille næsehjul kører i en fordybning, kan trækstangen udløses og falde ned fra lodret til vandret.

Dette skyldes en fejl i trækstangens ophæng.

Fejlmeld vognen og tag den ud af drift snarest.



## Når du skal køre vogntog



Kontrollér at både fører af vognene, gods og hylder er forsvarligt placeret og sikret inden kørsel.

Sørg for at området er sikkert og ingen kan komme til skade, når vogntoget kører.

Gå aldrig mellem vogne, når de er i brug.

Du skal checke vognen for fejl og mangler

**hver gang du tager en vogn i brug**

Ved fejl skal du følge  
den procedure for fejlmelding af vogne, der gælder på din arbejdsplads.

Vogne med fejl SKAL tages ud af drift og reparerer.

Check:

1. at hjul er intakte og fri for fremmedemner ved navet
2. at stellet og trækstangen ikke har skader
3. at bremserne fungerer
4. at vognsider sidder korrekt
5. at trækstangen viser grønt ved sammenkobling
6. at øvrige dele af vognen ikke har skader

Leverandøren af vognen anbefaler et serviceeftersyn 2 gange årligt.

Denne pjece er lavet i samarbejde med  
Hospitalsenheden Midt,  
Aarhus Universitetshospital  
Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø